

Die EL-4726R Außensirene wurde für die Verwendung mit der iConnect 2-Way Alarmzentrale entwickelt. Im Alarmfall wird die Sirene/Blitz durch die Zentrale aktiviert. Die Sirene bleibt solange aktiv, bis die eingestellte Sirenendauer abgelaufen ist. Nachdem die Sirenendauer abgelaufen ist, bleibt der Blitz weiterhin aktiv bis die Anlage unscharf geschaltet wird.

Montageort

Beachten Sie vor der Montage bitte folgendes:

- Wählen Sie einen passenden Montageort aus.
- Die Sirene sollte an einer gut sichtbaren Stelle außen am Gebäude montiert werden, um eine maximale Abschreckung zu erzielen..
- Bevor Sie die Sirene endgültig montieren, prüfen Sie die Funkverbindung. Sehen Sie dazu im Handbuch nach.

Registrierung

WARNUNG: Tragen Sie bei der Montage der Sirene einen Gehörschutz.

1. Öffnen Sie das Gehäuse und nehmen den Deckel nach oben ab.
2. Heben Sie nun den Batteriedeckel an.
3. Wählen Sie aus dem Hauptmenü: Programmierung → Module → Sirene → Funk-Sirene [9]>[1]>[5]>[1]. Wählen Sie eine Sirene aus.
4. Bitte die 4 Batterien einlegen wie in Figure 1 zu sehen. **Polarität beachten.**
5. Die Sirene sendet nun zur Zentrale. Wenn die Zentrale die Sirene erfolgreich erkannt hat wird ein Bestätigungston abgespielt. Sollte kein Bestätigungston ertönen, drücken Sie bitte den Sabotagetaster der Sirene.
6. Nach erfolgreicher Registrierung zeigt das Display: Speichern? Drücken Sie ✓ zum speichern.

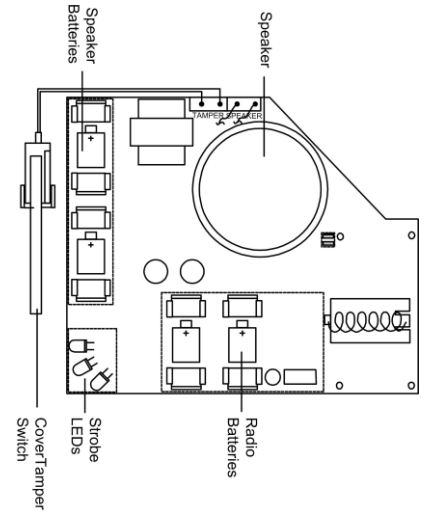


Figure 1: Sirene (open)

Radio-Batteries = Funk Batterien
 Speaker-Batteries = Sirenenbatterien
 Speaker = Sirene
 CoverTamperSwitch = Sabotagekontakt
 Strobe-Led = Blitz

Montagehinweise

Montage der Sirene:

1. Platzieren Sie die Sirene am geplanten Montageort, und markieren die Bohrlöcher.
2. Löcher Bohren u. entsprechende Dübel in die Löcher einsetzen.
3. Die Sirene mit passenden Schrauben an der Wand montieren.
4. Setzen Sie die Frontabdeckung auf und verschrauben diese, Abdeckungen auf Schraubenköpfe aufsetzen.
5. Stellen Sie sicher das die rechte Gehäuseschraube richtig angezogen ist (sie betätigt den Sabotagekontakt) – siehe Figure 1.

Löschen einer Sirene

Zum löschen einer Sirene gehen Sie wie folgt vor

1. Öffnen Sie das Hauptmenü.
 - a. Im Hauptmenü drücken Sie [9]>[1]>[5]>[1] (Programmierung > Module > Sirene>Funk-Sirene)und wählen Sie eine aus.
 - b. Drücken Sie >3 und anschließend 'v'. Bestätigen Sie die Frage ob die Sirene gelöscht werden soll mit 'v'
2. Öffnen Sie die Sirene und entfernen Sie die Batterien.
3. Drücken Sie den Sabotagekontakt. Legen Sie die Batterien ein. Lassen Sie den Sobotagekontakt innerhalb 5s nach Einlegender Batterien los und drücken ihn nochmals.

Technische Spezifikationen

Frequenz: 868.35MHz or 433.92MHz
 Antenne: Intern helical Antenne
 Betriebsspannung: Batterie 4 x 3V Lithium (CR123)
 Stromaufnahme: 50µA (standby)
 Maximum 1.5A (Sirene und Blitz)

Betriebstemperatur: -25°C bis 60°C (-4°F bis 140° F)
 Batterielebensdauer: 3 Jahre (typisch)
 Lautstärke: 105dB @ 1m
 Sabotageschutz: Gehäuse, Wandabriss.
 Abmessungen: 300 x 325 x 70mm



UPGRADING
 EVERYDAY
 SECURITY

www.electronics-line.com

International Headquarters:
Electronics Line 3000 Ltd.
 14 Hachoma St., 75655
 Rishon Le Zion, Israel
 Tel: (+972-3) 963-7777
 Fax: (+972-3) 961-6584

Hiermit erklärt Electronics Line Technologies, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Vollständige CE Erklärung unter www.secplan.de/ce

All data is subject to change without prior notice. In no event shall Electronics Line 3000 Ltd. (EL3K) be liable for an amount in excess of EL3K.'s original selling price of this product, for any loss or damage whether direct, indirect, incidental, consequential or otherwise arising out of any failure of the product. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this siren is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.



Electronics Line 3000 Ltd. 12/2013

5IN1574