

WICOMM Smart Hub

Hauptanleitung



1. EINFÜHRUNG	4
IHRE ANLAGE ERWEITERN	4
SELBSTINSTALLATION	4
SYSTEMKOMPONENTEN	5
KIT UND OPTIONALE MELDER	5
SERIENNUMMERN	7
2. HINWEISE ZUM RISCO EXPRESS INSTALLATIONSASSISTENT	9
SELBSTINSTALLATION	9
WILLKOMMEN	9
MIT NETZWERK VERBINDEN	9
PERSÖNLICHE INFOS	10
SYSTEM INFO	11
MELDER KONFIGURIEREN	11
BENUTZER & CODES	11
ZENTRALE MONTIEREN	12
FERTIG!	12
3. SMART HUB STATUS UND VERBINDUNGEN	13
SMART HUB FRONTANSICHT	13
SMART HUB RÜCKSEITIGE ANSICHT	13
LED ANZEIGE	14
4. BEVOR SIE DIE MELDER MONTIEREN.....	15
BEVOR SIE DEN SMART HUB MONTIEREN/AUFSTELLEN	15
SMART HUB AUFSTELLEN.....	16
ÜBERLEGUNGEN BEVOR SIE DIE MELDER MONTIEREN	17
HINWEISE FÜR PIR MELDER	18
BATTERIE IM TÜR/FENSTERKONTAKT AKTIVIEREN	19
MONTAGE DES TÜR/FENSTERKONTAKT	19
BATTERIEN IM PIR BEWEGUNGSMELDER AKTIVIEREN	22
MONTAGE DES PIR BEWEGUNGSMELDERS	22

5. MELDER REGISTRIEREN	26
WEITERE GERÄTE HINZUFÜGEN	27
6. NUTZUNG DER APP UND WEBSCHNITTSTELLE.....	28
ZEITZONE EINSTELLEN	29
BENUTZERCODES ÄNDERN	29
ZONENBEZEICHNUNG ÄNDERN.....	32
7. BENUTZUNG DURCH ENDBENUTZER	33
GERÄTE ZUR NUTZUNG DER ANLAGE	33
KOMPLETT SCHARF SCHALTEN.....	34
INTERN / TEILSCHARF SCHALTEN	35
BEREICHE EINRICHTEN.....	36
UNSCHARF SCHALTEN	37
8. BATTERIEN ERSETZEN	39
SERVICE MODUS	39
BATTERIE IM TÜR/FENSTERKONTAKT ERSETZEN	41
BATTERIE IM PIR BEWEGUNGSMELDER ERSETZEN	42
9. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	43

1. Einführung

Dieses einfach zu installierende "Out-of-the-Box" -System verwendet modernste Technologien, um Ihr Zuhause oder Ihr kleines Unternehmen vor Eindringlingen und Sicherheitsrisiken zu schützen.

Ihr Sicherheitssystem ist einfach zu bedienen und robust und bietet Ihnen ein sicheres Gefühl. Sogar während eines Stromausfalls funktioniert es weiterhin, überwacht und gibt Alarmmeldungen aus.

Die Systemkonfiguration wird vom RISCO Express-Assistenten ausgeführt. Die Steuerung erfolgt vor Ort oder aus der Ferne mit einer drahtlosen, schlanken Tastatur oder einem Remote-Schlüsselanhängers, einem mobilen Gerät (Smartphone oder Tablet-PC) mit dem Betriebssystem Android oder iOS oder einem Computer / Laptop mit einer browserbasierten Webanwendung. Bei Verwendung eines PIR-Kamera-Bewegungsmelders mit Smartphone und einer Webanwendung können Benutzer bei Aktivierung des Alarms oder zu einem beliebigen Zeitpunkt auch Echtzeitbilder des gesicherten Geländes anzeigen. Mit dieser Funktion zur visuellen Verifizierung können Sie feststellen, ob ein Alarm falsch oder echt ist. Darüber hinaus kann die Überwachung Ihres Systems rund um die Uhr über Sicherheitsüberwachungsdienste verfügbar sein.

Ihre Anlage erweitern

Dieses Kit enthält alle für den Betrieb Ihres Sicherheitssystems erforderlichen Komponenten. Sie können Ihr System jedoch durch Hinzufügen zusätzlicher Detektoren und Zubehörteile verbessern und anpassen.

Hinweis: Es wird empfohlen, vor dem Start der Selbstinstallation weitere Geräte hinzuzufügen.

Selbstinstallation

Für eine einfache Installation ist der RISCO Express-Assistent erforderlich, der Schritt für Schritt erläutert, wie das System programmiert und installiert wird (siehe 3. RICHTLINIEN FÜR DIE VERWENDUNG DES RISCO EXPRESS ASSISTENT). Folgen Sie von einem Computer oder Tablet mit Internetverbindung und einem Webbrowser den Anweisungen unter URL: <http://riscocloud.com/express>.

Systemkomponenten

Kit und optionale Melder

Die folgende Liste enthält alle Komponenten und Geräte, die für den Smart Hub verfügbar sind. Einige dieser Komponenten und Geräte sind im Kit enthalten, andere können separat erworben werden.

Hinweis: Die Art und Menge der Komponenten und Geräte im Kit kann von Kit zu Kit variieren.

Smart Hub



Netzteil, Netzkabel, Schrauben und Dübel



LCD Bedienteile mit integriertem Chipleser



Drahtloses Slim Bedienteil mit
integriertem Chipleser



4 Tasten Handsender



Tür/Fensterkontakt
(Inkl. Magnet)



Tierimmuner PIR Bewegungsmelder



Tierimmuner PIR Bewegungsmelder mit
Kamera



Drahtloser Rauch und Hitzemelder



Drahtlose Innensirene



Drahtloser akustischer Glasbruchmelder



Drahtloser Wassermelder




Hinweis: Technische Spezifikationen für Geräte finden Sie auf der RISCO-Website unter <https://www.riscogroup.com>.

Seriennummern

Seriennummern werden genutzt um Melder mit dem Risco Express Assistent an der Zentrale anzumelden. Seriennummern bestehen immer aus 11 Zahlen.

Es wird empfohlen zu dokumentieren welcher Melder mit welcher Seriennummer an welchem Ort montiert ist.

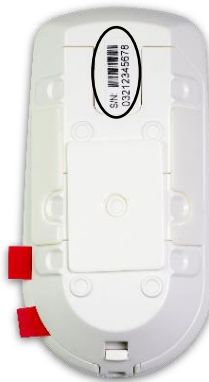

Tür/Fensterkontakt

PIR
Bewegungsmelder

4 Tasten
Handsender

2. Hinweise zum RISCO Express Installationsassistent

Selbstinstallation

Die Inbetriebnahme erfolgt über den RISCO Express Installationsassistent um eine schnelle und einfache Inbetriebnahme zu ermöglichen.

Der Risco Installationsassistent führt Sie durch alle wichtigen Schritte um die Anlage in Betrieb zu nehmen und mit der Risco Cloud zu verbinden.

Öffnen Sie an einem Computer oder Tablet mit einem Webbrowser die folgende Adresse: <http://riscocloud.com/express>

Willkommen

Geben Sie die "Kit Nummer" ohne "W" ein sowie den 4-stelligen Code auf dem Smarthub.

Mit Netzwerk verbinden

Verbinden Sie den WiComm Smart Hub mit einem Netzwerkkabel

Ihre WiComm Zentrale kommuniziert über Netzwerk und/oder SIM Karte mit der Risco Cloud. Zur Nutzung über das Mobile Netz muss eine SIM Karte eingelegt werden. Um die Zentrale über das Netzwerk mit der Cloud zu verbinden, schließen Sie ein Netzwerkkabel an die Zentrale an.

Installation der SIM Karte

Setzen Sie die Karte in dem SIM Kartenslot ein bis sie hörbar einrastet.

Um die 3G Kommunikation zu aktivieren, stellen Sie sicher dass der "Locking Switch" **verriegelt** ist.




Wichtig: Legen Sie die SIM Karte nicht ein wenn die Zentrale am Stromnetz angeschlossen ist. Sollten Sie die SIM Karte eingelegt haben nachdem die Zentrale mit Strom versorgt wurde halten Sie den Reset Knopf für 2 Minuten gedrückt um einen Neustart durchzuführen.

Verbinden Sie den WiComm Smart Hub mit dem Netzteil

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Smart Hub. Prüfen Sie folgendes:

- Die Power LED  leuchtet kurz **Grün** und anschließend **Orange**.

- Die Status LED  leuchtet **Grün**.

- Die Kommunikation LED  blinkt **Orange**.

2. Nachdem die Anlage mit dem Strom verbunden wurde, wird automatisch die Cloudverbindung hergestellt. Bitte beachten Sie das es einige Minuten dauern kann bis die Verbindung hergestellt wurde.
3. Fahren Sie mit der Installation fort und montieren Sie die Melder an der gewünschten Position. Testen Sie anschließend das System wie im RISCO Express Assistent beschrieben.
4. Wenn der Installationsassistent erfolgreich beendet wurde, leuchtet

die  und die Kommunikation LED  **Grün**.

Persönliche Infos

Geben Sie folgenden persönlichen Daten ein (Name, Email und Passwort [Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein, einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, ein Sonderzeichen sowie eine Zahl enthalten]). Sollten Sie schon registriert sein, geben Sie Ihre Zugangsdaten im rechten Bereich ein. Setzen Sie den Haken bei *"I have read and agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy"*.

Geben Sie abschließend den 4 stelligen Sicherheitscode ein welchen Sie per Mail erhalten haben.

Sollte die E-Mail nicht ankommen, prüfen Sie den Spam Ordner.

System Info

Geben Sie den Namen für Ihr System ein, zum Beispiel “Müller Privat”.

Das System kann in verschiedene Bereiche aufgeteilt werden, zum Beispiel: Garage, Home Office und Gartenhaus. Verwenden Sie gut zu merkende Namen.

Melder konfigurieren

Dieser Schritt verbindet die mitgelieferten Komponenten aus dem Kit mit dem Smarthub. Weitere Melder die nicht in der Liste aufgeführt sind, können durch Eingabe der 11 Stelligen Seriennummer hinzugefügt werden.

Klicken Sie auf “configure” rechts neben der Melder Bezeichnung. Ein neues Fenster öffnet sich mit weiteren Infos zur Konfiguration des Melders. Wiederholen Sie diesen Schritt mit den anderen Meldern.

Benutzer & Codes

Neue Benutzercodes und Mastercode erstellen.

Hinweis: Es wird empfohlen den Mastercode zu ändern. Der Werksseitige Mastercode lautet: **1234**.


Zusätzlich können Sie dem Benutzer einen Proximity Chip zuweisen. Dieser Chip verhält sich genau wie ein Benutzercode wenn er vor den Leser gehalten wird.


Es wird empfohlen jedem Benutzer der die Anlage bedienen soll einen eigenen Benutzercode zu erstellen. Dadurch ist es möglich für jeden Nutzer gezielt Aktivitäten nachzuverfolgen

Zentrale montieren

Wählen Sie gewünschte Netzwerkverbindung aus: Lokales Netzwerk (via Router) oder Mobile Verbindung (via SIM Karte). Zur Konfiguration ohne Netzwerk muss der APN Code mithilfe eines Bedienteils programmiert werden. Es ist ebenfalls möglich beides auszuwählen. Montieren Sie anschließend die Geräte und prüfen Sie die Funkverbindung.

Hinweis: Es kann bis zu 5 Minuten dauern bis die Zentrale verbunden ist :

Während der Montage der Geräte blinkt die Kommunikation LED  **Orange**.


Wenn die Installation komplett ist, blinkt die **Grüne**  LED.

Fertig!

Ihr Sicherheitssystem wurde erfolgreich in Betrieb genommen und kann ab sofort genutzt werden. Schauen Sie im Kapitel 7 dieser Anleitung nach wie sich mit Ihrem System verbinden können um die Zeitzone zu ändern; sowie Ihr System bedienen zu können.


3. Smart Hub Status und Verbindungen

Smart Hub Frontansicht

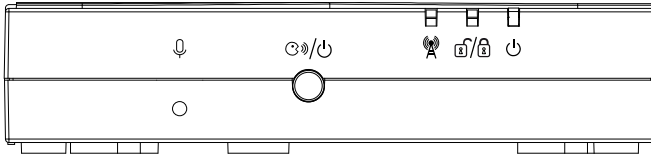

Mikrofon (Für zukünftige Anwendungen)

Status Taste




Drücken für 1 Sekunde: Lokale Status Meldung wird abgespielt

Drücken für 3 Sekunden: Einlernmodus

Für 2 Minuten drücken: Zentrale neustarten

Smart Hub rückseitige Ansicht

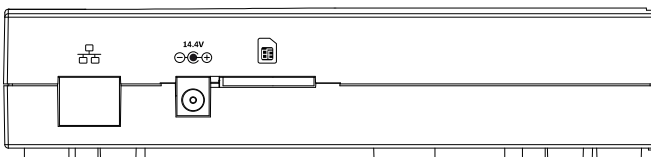

Netzwerkport

14.4V






Anschluss für das Netzteil



SIM Karten Einschub.


LED Anzeige

LED displays	Color	State	Status
 Power LED	Grün	leuchtet	Power OK
	Rot	leuchtet	AC Störung
	Orange	leuchtet	Batterie Störung.
 Status LED	Rot	leuchtet	System scharf (Komplett o. Teilscharf)
		blinkt schnell	Alarm
		blinkt langsam	System in Ein/Ausgangsverzögerung
	Grün	leuchtet	System bereit
		blinkt langsam	System in Ausgangsverzögerung mit offenem Haupteingang
	Orange	leuchtet	System Störung
	OFF		System nicht bereit
 Kommunikations LED	Grün	leuchtet	GSM/IP verbunden
		blinkt langsam	Cloud verbunden
	Orange	blinkt langsam	GSM/IP Störung
Alle LEDs	Orange	blinkt langsam	Batterie wechseln aktiv (Service Modus)
	Grün	Blinksequenz	Einlernmodus aktiv

4. Bevor Sie die Melder montieren

Bevor Sie den Smart Hub montieren/aufstellen




Um eine optimale Installation zu erreichen beachten Sie die folgenden Punkte und Empfehlungen wie im nachfolgenden Bild zu sehen.

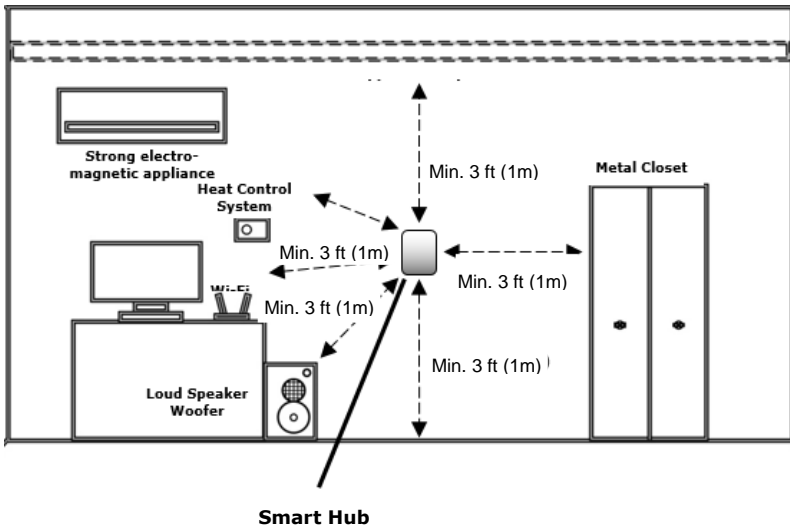

Hinweis: Beachten Sie das oben zu sehende Bild um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Signalabschwächung durch die Bausubstanz


Es ist hilfreich, bestimmte Baustoffe zu identifizieren, die zum Verlust der Signalstärke führen können und um sicherzustellen, dass der Bereich um den Smart Hub möglichst frei von solchen Stoffen ist. Wenn Signalstörungen auftreten, können Sie den Smart Hub verschieben

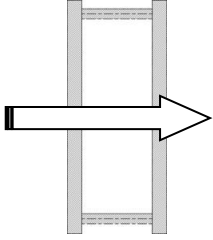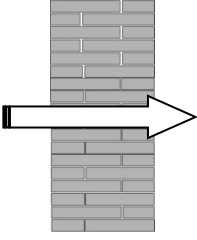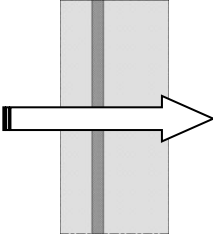0% - 10% Signalverlust	5% - 35% Signalverlust	70% - 90% Signalverlust
		
Rigips und Holz	Leichtbeton oder Ziegel	Schwerer Beton- und Stahlverstärkung

Smart Hub aufstellen


Smart Hub hochkant aufstellen:

Platzieren Sie den Smart Hub (z.B.: Tisch),
Justieren Sie den Standfuß um einen sicheren
Stand zu erreichen.

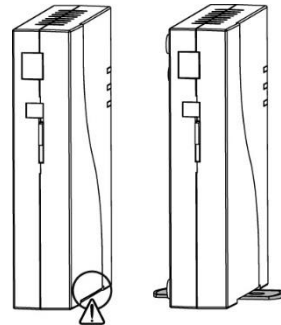


Überlegungen bevor Sie die Melder montieren

Holz & Metall Rahmen

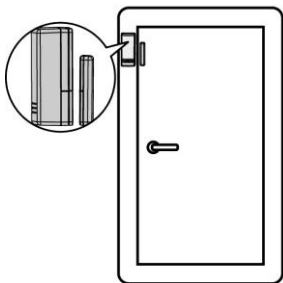


Holzrahmen

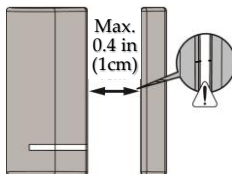

Max.
0.4 in
(1cm)

Metallrahmen (bis zu 30% Signalverlust)

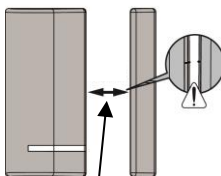


Max.
0.2 in
(0.5cm)



Abstandshalter für Montage auf Metallrahmen nötig.

Hinweise für PIR Melder

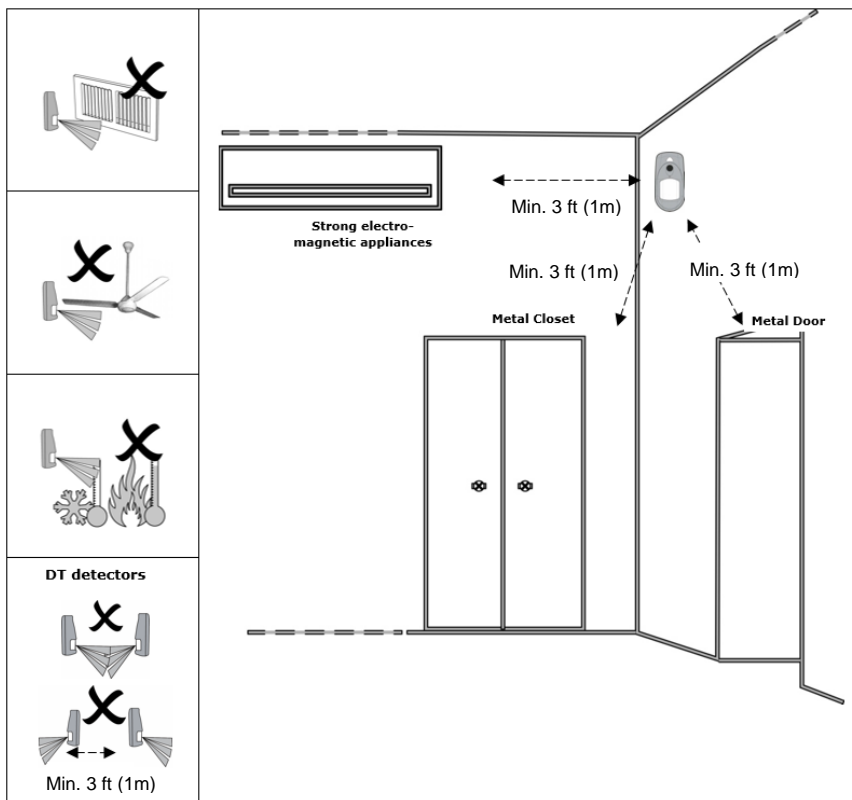

Hinweis: Montieren Sie den Melder mit ca. 30cm Abstand zur Decke. Um eine optimale Detektion zu erreichen, montieren Sie den Melder in der Raum Ecke. Vermeiden Sie es den Melder auf Fenster schauen zu lassen. Nähere Infos finden Sie in der Anleitung des Melders.

Batterie im Tür/Fensterkontakt aktivieren

Batterie aktivieren



Entfernen Sie den Isolationsstreifen um die Batterie zu aktivieren.

Montage des Tür/Fensterkontakt

Montage mit doppelseitigem Klebeband

Entfernen Sie den Schutzstreifen des doppelseitigen Klebebands. Platzieren Sie den Melder an der Montageposition.




Klebeband



Magnet

Montage mit Schrauben

1. Öffnen Sie den Melder vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher (A). Markieren Sie die Bohrlöcher an der vorgesehenen Montageposition (B), Nutzen Sie 2 Schrauben um den Kontakt zu montieren. (C).
2. Gehäuse vom Magnet entfernen (D) montieren mit Schrauben (E).

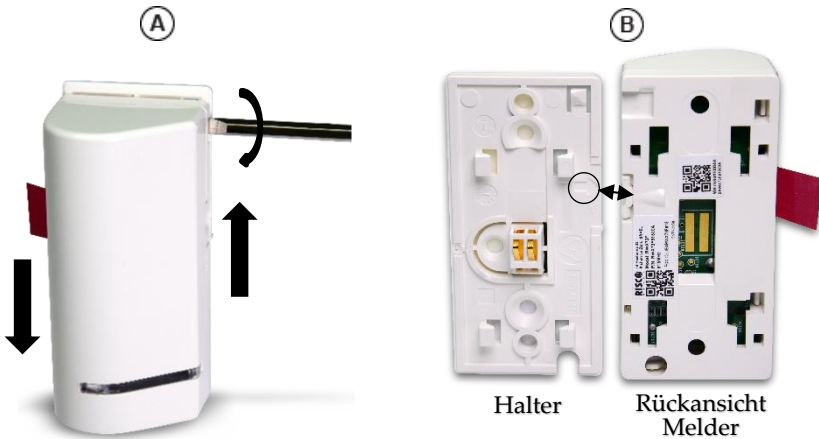


Ⓒ



Ⓓ




Ⓔ

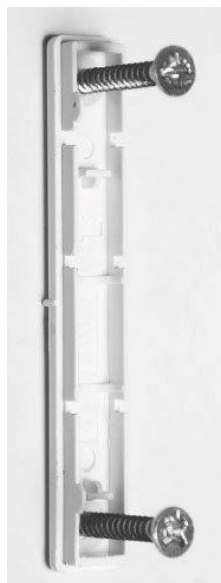

Die Markierung
am Magnet muss
mit der
Markierung am
Melder fluchten.

Batterien im PIR Bewegungsmelder aktivieren

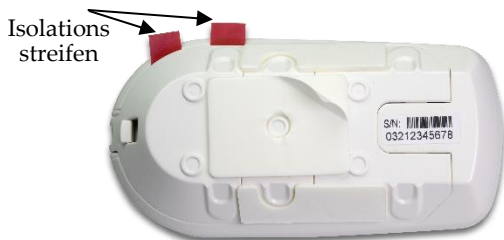


Entfernen Sie den Isolationsstreifen um die Batterie zu aktivieren.

Montage des PIR Bewegungsmelders

Montage mit doppelseitigem Klebeband

Entfernen Sie den Schutzstreifen des doppelseitigen Klebebands. Platzieren Sie den Melder an der Montageposition.

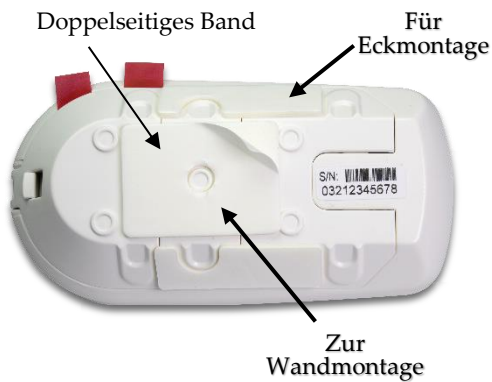

Montage mit Schrauben




1. Schraube entfernen.




2. Cover vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher öffnen.

3. Öffnen Sie die vorgestanzten Löcher um diese als Schablone zu nutzen.

Eckmontage

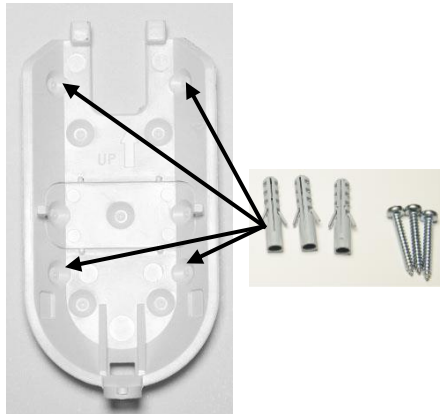

Wandmontage

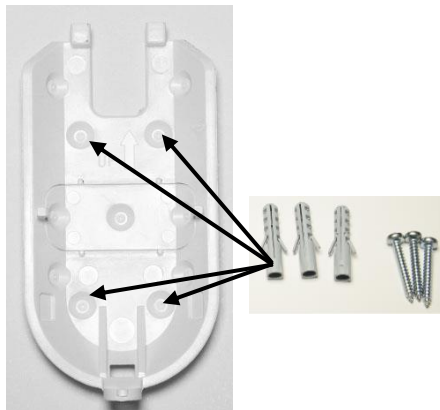



4. Melder von oben auf den Wandhalter schieben.





5. Melder von unter verschrauben.






5. Melder registrieren

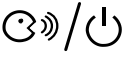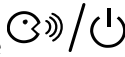Die Erstinbetriebnahme der Anlage wird mit dem RISCO Express Assistent durchgeführt. Sollen nachträglich Komponenten hinzugefügt werden, müssen diese wie unten beschrieben eingelernt werden. Dies erfolgt NICHT über den RISCO Express Assistent.

Sie können neue Komponenten (auch Bedienteile) einfach über die Zentrale einlernen.


1. Um den Einlernmodus zu starten, drücken Sie die  Taste für 3 Sekunden – Alle LEDs beginnen sequentiell zu leuchten.
2. Wenn die Zentrale im Einlernmodus ist, schicken Sie vom Melder eine Übertragung (Siehe Liste unten).
3. Nach erfolgreichem Einlernen, drücken Sie die  Taste einmal kurz um den Einlernmodus zu beenden. Die Zentrale zeigt akustisch an wenn ein Gerät erkannt wurde. Die Zone kann anschließend über die Webseite <https://www.riscocloud.com> konfiguriert werden.

Weitere Geräte hinzufügen

Gerät	Einlernprozedur
PIR Melder: <ul style="list-style-type: none"> • PIR Kameramelder • Tierimmuner Kameramelder 	Sabotage für 3 Sekunden drücken.
Tür/Fensterkontakt	Sabotage für 3 Sekunden drücken.
4 Tastenhandsender	 Taste für 2 Sekunden drücken
LCD Bedienteil	 und  gleichzeitig für 2 Sekunden drücken
Slim Keypad	 und  gleichzeitig für 2 Sekunden drücken
Rauch/Hitzemelder	Einlernsignal wird nach dem Einlegen der Batterien innerhalb von 10 Sekunden geschickt.
Innensirene	Drücken Sie den Resettaster an der Sirene. Die Sirene ertönt, drücken Sie innerhalb der nächsten 10 Sekunden den Sabotagetaster für 3 Sekunden.
Glasbruchsensor	Sabotage für 3 Sekunden drücken.

6. Nutzung der App und Webschnittstelle

Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten auf <https://www.riscocloud.com> ein.

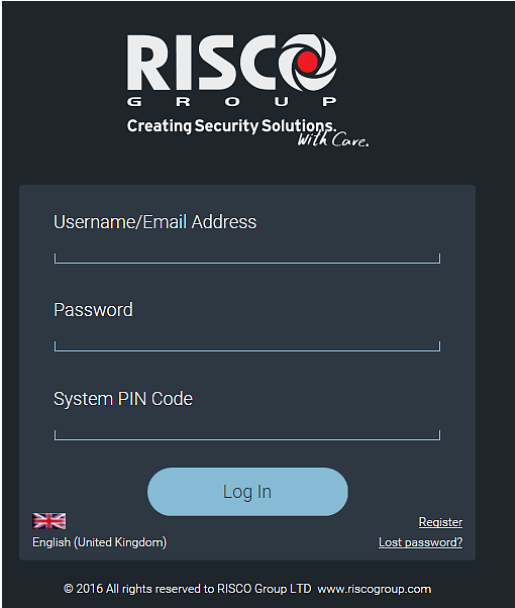The image shows the login page of the RISCO Group. At the top, the RISCO Group logo is displayed with the tagline "Creating Security Solutions. With Care." Below the logo, there are three input fields: "Username/Email Address", "Password", and "System PIN Code". A blue "Log In" button is positioned below the input fields. In the bottom left corner, there is a small UK flag icon and the text "English (United Kingdom)". In the bottom right corner, there are links for "Register" and "Lost password?". At the very bottom, a copyright notice reads "© 2016 All rights reserved to RISCO Group LTD www.riscogroup.com".


RISCO GROUP
Creating Security Solutions. *With Care.*

Username/Email Address

Password

System PIN Code

Log In


 English (United Kingdom) [Register](#)
[Lost password?](#)

© 2016 All rights reserved to RISCO Group LTD www.riscogroup.com

1. Geben Sie Ihre e-Mail Adresse sowie das am Anfang festgelegte Passwort ein.
2. Geben Sie den bei der Installation festgelegten 4 stelligen Master PIN Code im Feld "System PIN Code" ein.

Zeitzone einstellen


1. Klicken Sie auf **System Settings** im linken Menübaum.
2. Klicken Sie auf **Date and Time**; Die aktuell eingestellte Zeitzone wird nun angezeigt.
3. Passen Sie die Zeitzone entsprechend an.
4. Klicken Sie auf **Save**.

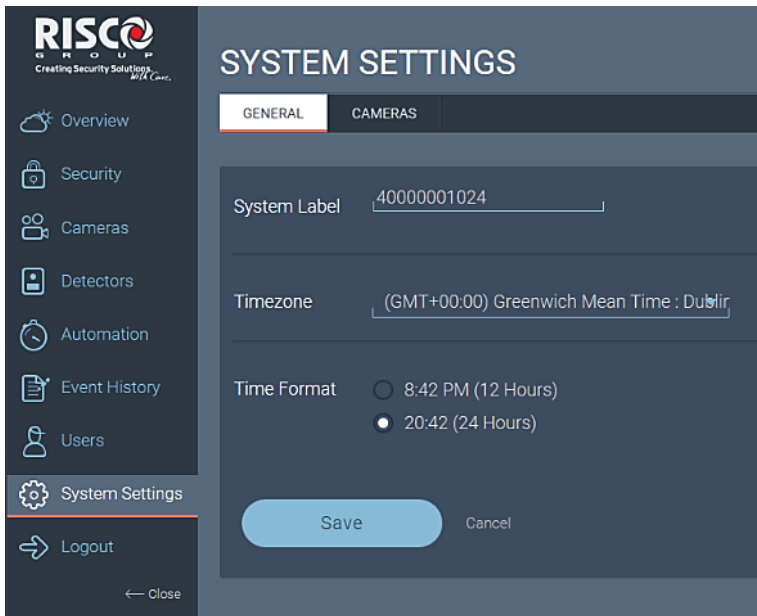

Hinweis: Die Zeitzone kann nicht über die Smartphone App angepasst werden. Dies ist nur über die Webseite in Zusammenhang mit dem Mastercode möglich.

Benutzercodes ändern

1. Klicken Sie auf **Users** im linken Menübaum
2. Wählen Sie den Benutzer aus den Sie bearbeiten möchten.
3. Um einen neuen Benutzer zu erstellen, wählen Sie **“+Add New User”**
Dieser Benutzer kann die Anlage anschließend über die App oder Webseite und falls vorhanden lokal am Bedienteil bedienen.

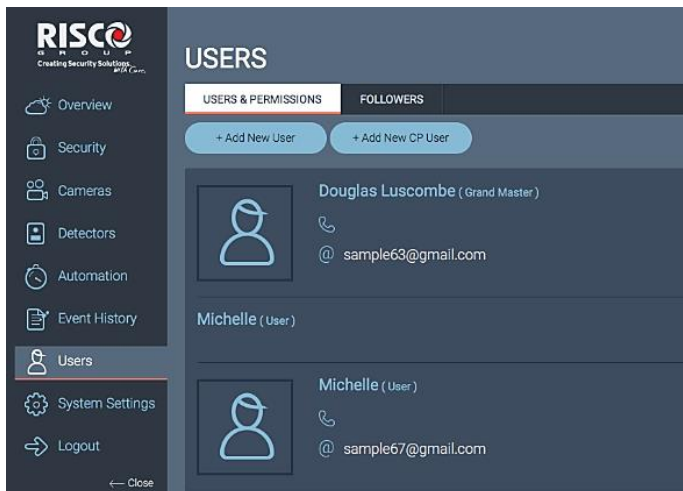

4. Wählen Sie **“+Add New CP User”** um einen Benutzer zu erstellen der die Anlage nur über ein Bedienteil lokal bedienen darf.

5. Klicken Sie auf den Pfeil rechts von “**Authority Level**” und wählen Sie ein Zugangslevel aus:
 - **User** – darf scharf/unscharf schalten.
 - **Set Only** – darf nur scharf schalten.
 - **Cleaner** – Darf die Anlage einmal scharf/unscharf schalten.
6. **Duress** – Wenn die Anlage unter Zwang unscharf geschaltet werden soll wird ein Überfallalarm gesendet.

RISCO GROUP
Creating Security Solutions With Care.

Overview
Security
Cameras
Detectors
Automation
Event History
Users
System Settings
Logout

USERS

USERS & PERMISSIONS FOLLOWERS

< New CP User

Personal Details:
Name*

Security System Access:
Authority Level
Partitions*
User Code*


User
Arm Only
Cleaner
Duress

Save Close


< Close

Zonenbezeichnung ändern

1. Klicken Sie auf **Detectors** im linken Menübaum.

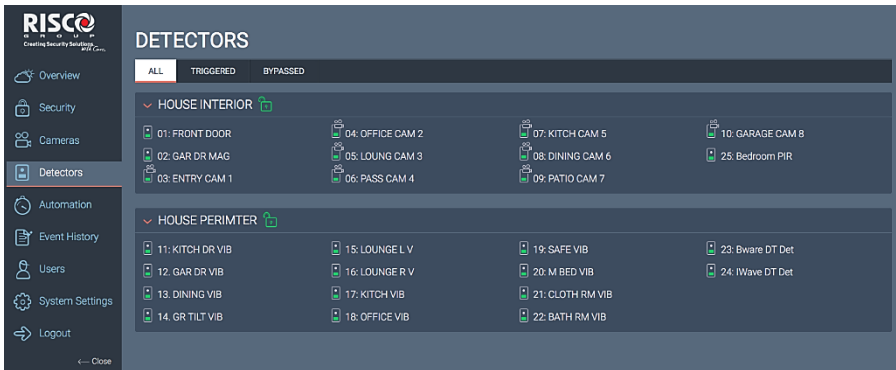

2. Wählen Sie den Melder der bearbeitet werden soll.

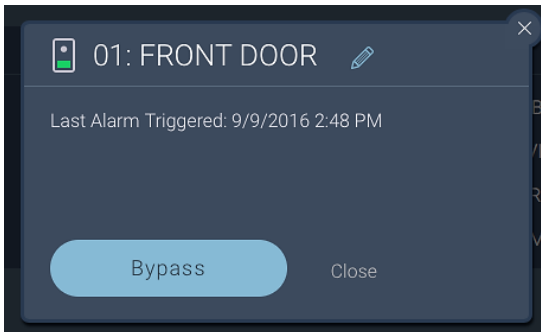

3. Klicken Sie auf Bleistift Symbol.
4. Geben Sie die gewünschte Bezeichnung ein.
5. Klicken Sie auf **Close**.

7. Benutzung durch Endbenutzer

Hier erfahren Sie wie das System durch den Benutzer bedient werden kann.

Geräte zur Nutzung der Anlage

WiComm kann mit verschiedenen Geräten bedient werden, hier sehen Sie die gängigsten.



4 Tasten Handsender

Mit dem Handsender können Sie die Anlage schärfen/entschärfen und Statusmeldungen abfragen.



Smartphone App

Für Android und iOS, nutzen Sie die iRISCO App um die Anlage zu bedienen. Mit der App können die schärfen/entschärfen, Alarmbilder von Kamerameldern ansehen, Systemstatus ansehen uvm.



Slim/LCD Bedienteil

Mit den 2 Wege Bedienteilen können Sie die Anlage mit Proximity Chips (nicht enthalten) schärfen und entschärfen, Bereiche schärfen/entschärfen, Panikalarme auslösen, Anlage Programmieren uvm.



Web User App

Die Webseite (www.riscocloud.com) ermöglicht es die Anlage zu schärfen/entschärfen sowie zu konfigurieren. Alle Funktionen der iRISCO App sind ebenfalls in der Web User App enthalten.


Komplett scharf schalten

Schalten Sie Anlage komplett scharf wenn sich in dem Objekt keinerlei Personen mehr aufhalten. Nachdem die Schärfung beginnt, müssen Sie das Objekt über die Ausgangstür innerhalb der Ausgangsverzögerung verlassen (60 Sekunden)



Drücken Sie 




In der App drücken Sie das rote  Symbol im oberen Bereich.



Drücken Sie  / 



Auf der Seite “**Sicherheit**” klicken Sie auf den Kreis unter dem **roten** FULL SET () Symbol


Intern / Teilscharf schalten

Intern oder Teilscharf kommt zum Einsatz wenn Personen im Objekt verbleiben.




Drücken Sie 




Im Bildschirm "Sicherheit" innerhalb der App
Gelbes  Symbol im oberen Bereich antippen.



Drücken Sie  / 



Im Bereich "Sicherheit" drücken Sie den **Gelben**
Kreis unter dem () Symbol

Bereiche einrichten

In einigen Fällen kann es nötig sein die Anlage in verschiedene Bereich die getrennt voneinander scharf/unscharf geschaltet werden können aufzuteilen.


Die Anlage kann 3 Teilbereiche verwalten. Jeder Bereich kann individuell scharf/unscharf geschaltet werden, der Zustand von den anderen Bereichen spielt dabei keine Rolle. Die Bereiche können komplett oder teilscharf geschaltet werden, jeweils Einzel oder alle zur selben Zeit. Benutzer können bestimmten Bereichen zugewiesen werden.




Im Bildschirm "Sicherheit" innerhalb der App ziehen Sie den Slider bei dem gewünschten Bereich nach links oder rechts. Ziehen Sie nach rechts um den Bereich komplett zu schärfen oder nach links um den Bereich Teil oder Intern scharf zu schalten.



Nummer des gewünschten Bereich (1-3)

gefolgt von  drücken um den Bereich

komplett zu schärfen oder  für Teil oder Intern scharf.



Im Bereich "Sicherheit" klicken Sie auf den Kreis des gewünschten Bereich. Der **rote** Kreis schaltet den Bereich komplett scharf, der **gelbe** Kreis schaltet Teil oder Intern scharf. Nach dem Klick auf den jeweiligen Kreis, werden Sie aufgefordert Ihren PIN Code einzugeben.


Hinweis: Um mit dem 4 Tastenhandsender Bereiche zu schalten, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Unscharf schalten


Um einen Alarm zu verhindern wenn Sie das Objekt betreten muss das System unscharf geschaltet werden. Sie haben dafür 30 Sekunden Zeit nachdem der erste Melder Sie erfasst hat.

Nachfolgend wird beschrieben wie Sie das System unscharf schalten können. Sie können so ebenfalls einen ausgelösten Alarm bestätigen.



Drücken Sie  um komplett unscharf zu schalten.



Um komplett unscharf zu schalten, tippen Sie auf das **GRÜNE**  Symbol in der App.

Um einen Bereich unscharf zu schalten, ziehen Sie den Slider des entsprechenden Bereichs.



Drücken Sie  /  gefolgt von Ihrem Benutzercode oder Proximity Chip.



Auf der Seite "Sicherheit":

Um komplett unscharf zu schalten klicken Sie auf den **Grünen** Kreis unter dem (🔒) Symbol.

Bereiche unscharf schalten: Klicken Sie auf den **Grünen** Kreis des gewünschten Bereichs und geben Sie anschließend Ihren PIN Code ein.

8. Batterien ersetzen

Service Modus

Die Komponenten Ihres Sicherheitssystems werden durch Batterien betrieben, diese müssen in bestimmten Abständen gewechselt werden. Die Zentrale überwacht den Status aller Melder und informiert Sie sobald ein Wechsel nötig wird.

Wenn ein Batteriewechsel notwendig wird, setzen Sie die Zentrale in den Service Modus. Im Service Modus können alle Melder für 20 Minuten ohne Sabotagealarm geöffnet werden. Innerhalb dieser Zeit können Sie die Batterien wechseln ohne Sabotagealarme auszulösen. Es gibt zwei Möglichkeiten den Service Modus zu aktivieren.

a. LCD Bedienteil:

1. Aus dem Hauptmenü wählen Sie, **Activities > Advanced > Service Mode**. Die Anlage bestätigt anschließend den Service Modus.
2. Wechseln Sie die Batterien bei den betroffenen Meldern. Nähere Infos finden Sie in der Anleitung des jeweiligen Melders (Siehe auch Kapitel "*Batterien wechseln*").

Note: Der Service Modus wird nach 20 Minuten automatisch beendet. Sie können den Service Mode aber auch durch erneutes Aufrufen von **Activities > Advanced > Service Mode** beenden.

b. Webseite **riscocloud.com**:

1. Loggen Sie sich auf <https://www.riscocloud.com> ein
2. Klicken Sie auf **Smart Hub Setup** im linken Menübaum.
3. Klicken Sie auf **Service Mode**
4. Um zu beginnen, klicken Sie auf **Enter Service Mode**
5. Wechseln Sie die Batterien bei den betroffenen Meldern. Nähere Infos finden Sie in der Anleitung des jeweiligen Melders (Siehe auch Kapitel "*Batterien wechseln*").


Hinweis: Ein Timer zeigt an wie viel Zeit noch im Service Modus verbleibt. Falls Sie den Service Modus früher beenden wollen, klicken Sie auf “Exit Service Mode” am unteren Ende der Webseite.

Batterie im Tür/Fensterkontakt ersetzen


Öffnen Sie den Service Modus und folgen Sie diesen Schritten.

1. Entfernen Sie die Schraube (A) mit einem Schraubendreher. Öffnen Sie das Gehäuse vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher (B).

(A)

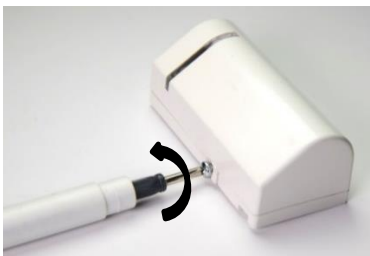

(B)

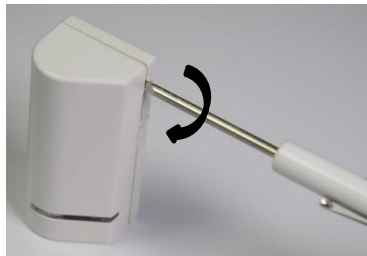

2. Ersetzen Sie die Batterie. Beachten Sie dabei die korrekte Polarität!



3. Schließen Sie den Melder und drehen Sie Schraube hinein.



Batterie im PIR Bewegungsmelder ersetzen



1. Drücken Sie die Nase und öffnen Sie den Batteriedeckel.



2. Ersetzen Sie die Batterien und achten dabei auf die korrekte Polarität.



3. Schließen Sie den Melder und drehen die Schraube hinein.

Infos zum Batteriewechsel bei anderen Meldertypen finden Sie in der jeweiligen Anleitung des Melders.

9. Technische Spezifikationen

Elektrisch	
Spannung und Stromaufnahme	100-240V, 50/60 Hz 0.6A
Stromaufnahme (Zentrale)	Typisch 14.4VDC 0.15A – 1.5A
Pufferakku	7.2V,NiMH,1.8Ah
Umgebung	
Betriebstemperatur	-10°C – 55°C
Gehäuse	
Abmessungen	182mm X 135mm X 40mm
Funk	
Frequenz	868.65MHz, 869.525MHz,
Ausgangsleistung	Melder 868.65MHz: 10mW Kamera 869.525MHz: 100mW

Red Compliance Statement:

(Models: RW232M8B, RW232M8C, RW232M87)

Standard Limited Product Warranty

Contacting RISCO Group

RISCO Group is committed to customer service and product support. You can contact us through our website www.riscogroup.com or via the following:

Belgium (Benelux)

Tel: +32-2522-7622

support-be@riscogroup.com

China (Shanghai)

Tel: +86-21-52-39-0066

support-cn@riscogroup.com

France

Tel: +33-164-73-28-50

support-fr@riscogroup.com

Israel

Tel: +972-3-963-7777

support@riscogroup.com

Italy

Tel: +39-02-66590054

support-it@riscogroup.com

Spain

Tel: +34-91-490-2133

support-es@riscogroup.com

United Kingdom

Tel: +44-(0)-161-655-5500

support-uk@riscogroup.com

USA

Tel: +1-631-719-4400

support-usa@riscogroup.com

