

Autotestübertragung bei HYBRID-Zentralen

Globale System Optionen

Timer | Konfigurations Optionen | Steuer Timer | Auxiliary Eingang und Gemischte Optionen

| 30: Globale System Timer | Wert | Einheit |
|---|----------|----------------|
| 00: Netz Fehler Verzögerung | 1 | Minuten |
| 01: Telefonleitungs Fehler Verzögerung | 1 | Minuten |
| 02: Zonen Überschneidung Zeit Fenster | 30 | Sekunden |
| 03: Zonen Langzeittestzeit | 14 | Tage |
| 04: Report-Verzögerung Wiederherstellen | 30 | Minuten |
| 05: Kurz-Impuls-Zeit für Ausgang | 50 | x 100mS |
| 06: Zonen Schleife Antwortzeit | 10 | x 10mS |
| 07: Übertragungsabbruch Verzögerung | 180 | Sekunden |
| 08: Test Übertragungs Intervall | 0 | Stunden |
| 09: Komfort Verzögerung | 60 | Sekunden |
| 10: Service Timer | 200 | Wochen |
| 11: Überprüfen 2-draht Rauchmelder Zeit Verzögerung | 0 | Sekunden |
| 12: Alarmbestätigungs-Verzögerung | 45 | Minuten |
| 13: Aktivitäts Zeit-Fenster | 48 | Stunden |
| 14: Poll IP Every | 0 | Minuten |

31: Globale Zähler

| | Wert |
|---|------|
| 0: Autoscharf Wiederholungen n. Alarm | 3 |
| 1: Alarmzentrale Summer Lautstärke | 7 |
| 2: Türgong Lautstärke | 7 |
| 3: Tägliche Uhr Justierung (50 = keine) | 50 |

Update Alarmzentrale Timer

☐ Neustart Langzeittest Timer

☐ Neustart Service timer

Global → Timer → 08: Test-Übertragungsintervall auf 0 Sekunden einstellen

Globale System Optionen


Timer | Konfigurations Optionen | **Steuer Timer** | Auxiliary Eingang und Gemischte Optionen

| Steuertimer | An | schaltet ein | Aus | schaltet ein |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Steuer Timer 1 | 00:00 | ----- | 00:00 | ----- |
| Steuer Timer 2 | 00:00 | ----- | 00:00 | ----- |
| Steuer Timer 3 | 23:00 | So Mo Di Mi Do Fr Sa | 23:05 | So Mo Di Mi Do Fr Sa |
| Steuer Timer 4 | 00:00 | ----- | 00:00 | ----- |

Steuer Timer 3 steuert die Autotestübertragung



in den Kommunikationsoptionen die Autotestübertragung aktivieren

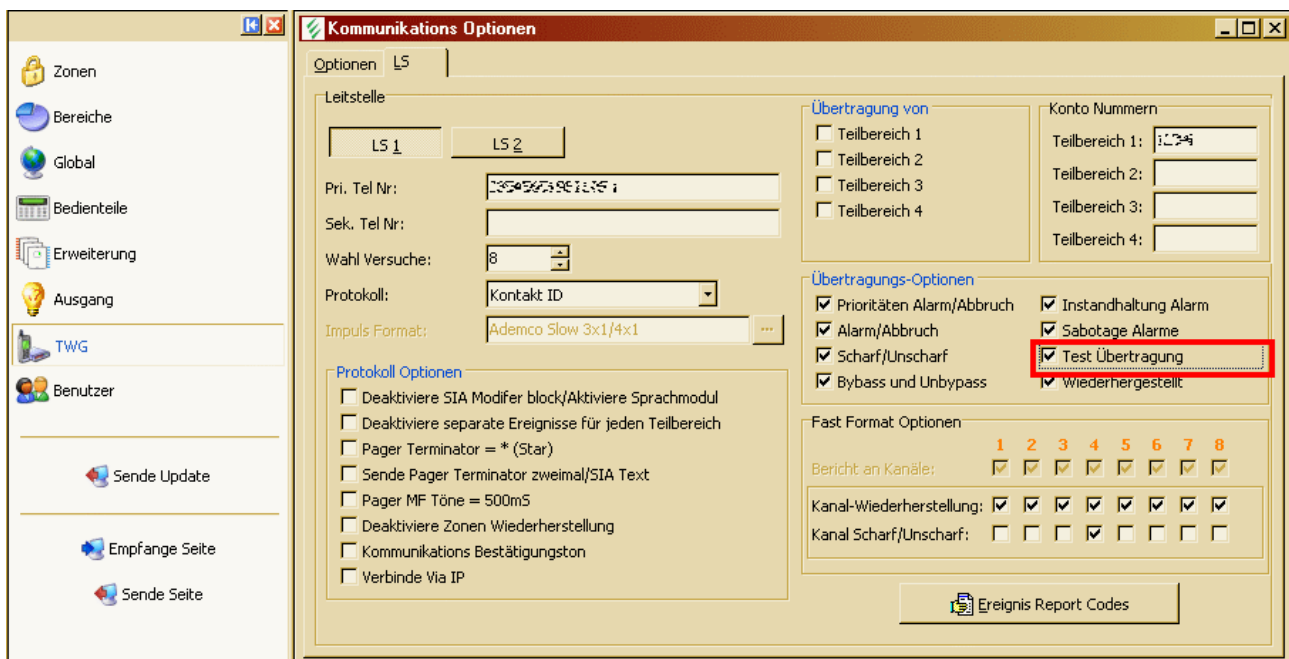

in den Kommunikationsoptionen die Autotestübertragung aktivieren