




# iconnect





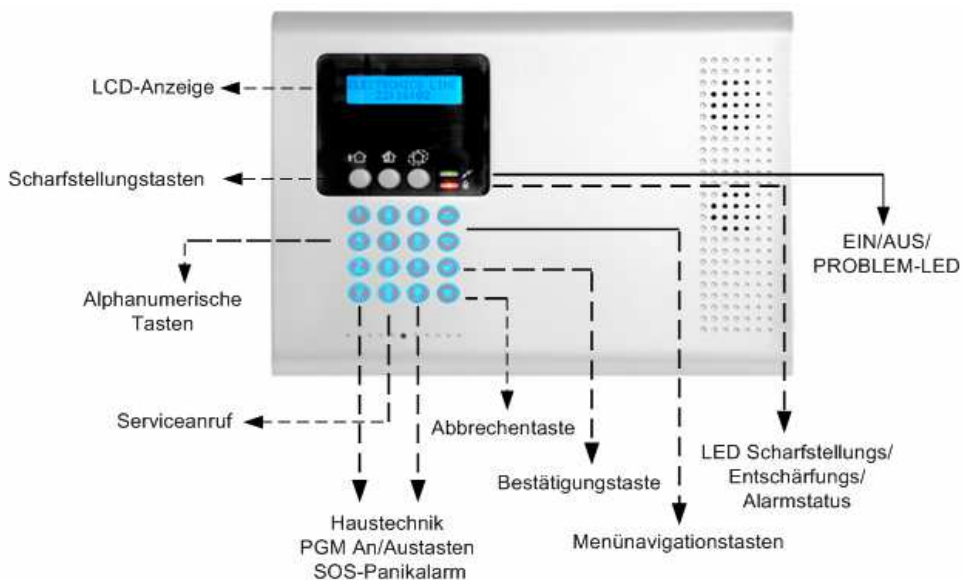













## Kurzanleitung



UPGRADING  
EVERYDAY  
**SECURITY**

Danke, dass Sie sich für den Kauf der Einbruchmeldezentrale **iConnect**  entschieden haben. Diese Kurzanleitung beschreibt die wichtigsten Bedienungsschritte des **iConnects** . Für die Vollversion des Installationshandbuchs besuchen Sie bitte unsere Website [www.electronics-line.com](http://www.electronics-line.com)

<b>Komplett scharf schalten</b>	Drücken 	
<b>Teilscharf schalten</b>	Drücken 	Bei Bedarf Ihren Benutzercode verwenden
<b>Intern scharf (PERIPHERIE)</b>	Drücken 	
<b>Entschärfen</b>	Benutzercode eingeben	Schaltet auch bei einem Alarm die Sirene aus
<b>Panikalarm</b>	Drücken und halten von  + 	
<b>Feueralarm</b>	Drücken und halten von  + 	
<b>Medizinischer Notruf</b>	Drücken und halten von  + 	
<b>System auf Fehler prüfen</b>	 drücken und die Liste durchblättern	Schaltet auch Fehlersignale aus
<b>Global Chime</b>	 /  drücken	
<b>Zugriff auf Menü-Modus</b>	 drücken und [Benutzercode] eingeben	
<b>Serviceanruf</b>	 drücken und halten	
<b>PGM 1/2 ein/ausschalten</b>	 /  → 30 / 31	

## LED- Anzeige



### LED:

Aus: System entschärft  
Grün: System scharf  
Rot **blinkend**: Alarm

### OK LED:

Grün: Netz (Power) OK  
**Gelb**: Systemproblem  
Grün **blinkend**: offene Zone  
Blinkt gelb: (langsam) Batterie der Zentrale oder der Sender schwach, (schnell), Stromausfall.

## Bearbeiten/Löschen des Benutzercodes

1. Drücken Sie auf der Hauptanzeige die Taste
2. Mastercode wählen (Der Standardmastercode ist 1234)
3. Den Benutzercode wählen [4] und drücken
4. Benutzer auswählen und drücken
5. Code bearbeiten [1] wählen
6. Benutzercode bearbeiten oder 0000 eingeben, um ihn zu löschen
7. drücken

## Zone aus/einblenden

1. Drücken Sie auf der Hauptanzeige auf .
2. Mastercode wählen (Der Standard-Mastercode ist 1234)
3. Auf dem Hauptmenü [21] drücken
4. Eine Zone wählen und drücken zum Wechseln
5. Mit den Status speichern.

## Fernschärfung/entschärfung über SMS

System via SMS steuern

Kommando-Codenummern:

**120**: Entschärfen

**121**: vollständig schärfen

**122**: teilweise schärfen **123** intern schärfen

**123**: PGM aus

**200**: Scharfschaltstatus

**0XX**: HT-Einheit XX aus

**1XX**: HT-Einheit XX an

**030**: PGM 1 aus

**031**: PGM 2 aus

**130**: PGM 1 an

**131**: PGM 2 an

SMS-Struktur: [Freier Text - bis zu 43 Zeichen][#][Benutzercode][Kommando]

Beispiel: ENTSCHÄRFEN#1234120

SMS struktur (fri tekst)							Brugerkode				Kommando		
D	I	S	A	R	M	#	1	2	3	4	1	2	0

---

## Fernschärfung/-entschärfung per Telefon

1. Wählen Sie die Mobiltelefonnummer der Einbruchmeldezentrale und warten Sie, bis das System antwortet und zwei Töne erklingen.
2. Geben Sie den Telecontrol-Code (Code 29) innerhalb von 15 Sekunden ein. Sie hören einen Quittierton. Danach drücken Sie e:

3: Vollständig schärfen	4XX: HT-Einheit XX an
6: Entschärfen	5XX: HT-Einheit XX aus
7: Anruf erweitern	430 / 431: PGM an
9: Sirene abzuschalten	530 / 531: PGM aus
2: Zwei-Wege-Audio	*#: Verbindung trennen

---

## Fernsteuerung



: Vollständig  
scharf schalten



: Entschärfen



: Teilweise scharf schalten oder HT/PGM



/ : Intern scharf schalten oder HT/PGM



+ : Panikalarm (drücken und halten)



---

## Verbindung zur Web-Browser-Anwendung herstellen

1. Geben Sie die vom WEB-Serviceanbieter bereitgestellte Website-Adresse ein und drücken Sie auf **Weiter** (Go).
2. Anmeldeseite:
  - a. **Benutzername und Passwort** - Geben Sie die vom WEB-Serviceanbieter bereitgestellten Daten ein.
  - b. **Passcode** - Geben Sie Ihren iConnect Benutzercode ein
3. Klicken Sie auf Eingabe.

Hiermit erklärt Electronics Line Technologies, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Vollständige CE Erklärung unter [www.secplan.de/ce](http://www.secplan.de/ce)

