Kurzanleitung für Benutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für das Hybridsystem „LightSYS 2“ entschieden haben! Diese Kurzanleitung beschreibt die wichtigsten Hauptfunktionen und Steuerbefehle dieses Systems.

Registrierung an der „RISCO Cloud“ (wenn verfügbar)

Die Registrierung an den RISCO Cloud Server ermöglicht Ihnen die Überwachung und die Fernsteuerung Ihres LightSYS Systems.

1. Rufen Sie die Seite www.riscocloud.com/register auf.
2. Tragen Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein.
3. Geben Sie eine E-Mail Adresse als Login Name an (nur für erste Registrierung, anschliessend kann Login Name geändert werden, muss keine E-mail sein).
4. Legen Sie ein Passwort fest (mind. 6 Zeichen, davon mind. eine Zahl).
5. Tragen Sie die 15-stellige Panel ID in das Anmeldeformular ein. Diese finden Sie auf einem mitgelieferten Kärtchen der Hauptzentrale beiliegend. Weiter kann die individuelle Panel-ID über das Bedienteil ausgelesen werden (s.u.).
6. Schliessen Sie die Registrierung durch Eingabe des unten angezeigten Codes und anschliessender Bestätigung ab.
7. Im Anschluss werden Sie eine Bestätigungs-Link erhalten, an die oben aufgeführte E-Mail Adresse. Bitte führen Sie diesen Link aus. Fertig!

RISCO Cloud login

1. Rufen Sie die Seite www.riscocloud.com auf.
2. Tragen Sie Ihren Login Namen und Ihr Passwort ein (wie oben festgelegt).
3. Als Benutzercode/PIN geben Sie einen lokalen Benutzercode ein. (Werk : ‘1234’)
4. Drücken Sie Eingabe.

iRISCO – RISCO’s Smartphone Applikation

Downloaden Sie die iRISCO App aus dem Apple Store oder dem Android Play Store (Sucheingabe “irisco”).

Auslesen der Panel-ID via Bedienteil

1. Drücken Sie die -Taste.
2. Geben Sie Ihren Supervisor Code ein (Werk: 1234), gefolgt von der -Taste.
3. Wählen Sie die Option “Ansicht” und drücken die -Taste.
4. Wählen Sie die Option “Service Info” und drücken die -Taste.
5. Wählen Sie die Option “Panel-ID” und drücken die -Taste. Die 15-stellige Panel ID wird nun angezeigt.

LightSYS™2 Flexible Hybrid System

RISCO GROUP Creating Security Solutions With Care.

Schnittstelle (Bedienelement):

LCD Bedienteil (432KP) (bidirektional)

Extern Scharf	Code >
Intern Scharf	Code >
System unscharf oder stiller Bedrohungsalarm	Code>
Teilbereich Extern	Code > > Bereich Nr. >
Teilbereich Intern	Code > > Bereich Nr. >
Partition Disarm	Code> > Bereich Nr. >
Unscharf unter Bedrohung	Bedrohungs Code >
Überfall Alarm	Drücken Sie gleichzeitig für 2
Feuer Alarm	Drücken Sie gleichzeitig für 2
Medizinischer Alarm (Notfall)	Drücken Sie gleichzeitig für 2
Schnellumleitung	Code > [Linien Nr.]
Ansteuerung Schaltausgang	[Code] [Aktivitäten] [SA-Nummer]
Telefonnummern (Follow-Me) festlegen	>[Code] [Follow Me] [Telefonnummer]
Störungen anzeigen	[Code] [Ansicht] [Störungen]
Ereignisspeicher anzeigen	[Code] [Ereignisspeicher]
Türgong am Bedienteil	[Code] [Aktivitäten] [Bedienteil Sound] [Türgong]
Benutzercode bearbeiten	[Code] [Codes/ Transp.] [Auswahl]
Linientest (Gehtest)	[Code] [Wartung] [Gehtest]

2-Wege Slim Bedienteil (bidirektional)

Funktion	Schnell	Hoch-Sicherheits Modus[1]
Extern Scharf		> [Code] [2]
Extern Scharf - Teilbereich	Bereich auswählen [1/2/3] >	Bereich auswählen [1/2/3] > > [Code] [2]
Unscharf	> [Code] oder Transponder	
Intern Scharf 3		> [Code]
Intern Scharf - Teilbereich	Bereich auswählen [1/2/3] >	Bereich auswählen [1/2/3] > > [Code]
Teilbereich unscharf	Bereich auswählen 1/2/3/4 und Taste > [Code]	
Überfall Alarm	Drücken Sie 1 + 2 gleichzeitig für 2	
Feuer Alarm	Drücken Sie 3 + 4 gleichzeitig für 2	
Medizinischer Alarm	Drücken Sie 5 + 6 gleichzeitig für 2	
Status Anfrage	Drücken Sie #? für 2s um Statusinformationen über die LED zu erhalten (siehe Anzeigen unten)	Drücken Sie #? for 2s gefolgt von einem gültigen Benutzercode2 zur Ansicht des Systemstatus
Ansteuerung Schaltausgang	Drücken Sie 1/2/3 für 2s	Drücken Sie 1/2/3 für 2s gefolgt von einem gültigen Benutzercode2
Bedienteil aufwecken	Drücken Sie *-Taste	

2-Wege Funk-Handsender (bidirektional)

Funktion	Hoch	Sicherheits Modus[1]
Extern		> [Code]
Intern[3]*		> [Code]
Unscharf		> [Code]
System Status	4\? für 2 s	4\? für 2s > [Code]
Ansteuerung Schaltausgang (1/2 oder 3)	1 / 2 / 3 für 2s	1 / 2 / 3 für 2s > [Code]
Überfall Alarm	1 + 2 gleichzeitig für 2s	
Operation abbrechen	* > *	

Hinweis:

1. Für alle Befehle und Funktionen mit zus. Codeeingabe, wenden Sie sich bitte an Ihren Errichter.
2. Ein Transponder kann immer anstelle eines Benutezrcodes verwendet werden.
3. Für interne Schärfungen ohne verzögerte Eingangslinien halten Sie bitte für 2s gedrückt.
4. Der Lichtsensor im Bedienteil spart Strom, durch automatisches aktivieren/ deaktivieren der Hintergrundbeleuchtung

Smartphone

Extern Scharf - System	Arm
Extern Scharf - Teilbereich	Partition 4 > Arm
Extern Scharf - Gruppe (B)	Partition 4 > B
Intern Scharf - System	Partial Arm
Intern Scharf - Teilbereich	Partition 4 > Partial Arm
System Unscharf	Disarm > [Code]
Bereich Unscharf	PARTITION 0003 Armed, Ready > Disarm
Melder umleiten (Ein/Aus)	Detectors > Zone / Status / Bypass (ZONE 01 / Ready / OFF) > Update

Web Interface

Scharf/ Unscharf	
Extern Scharf	Alle oder Bereich x > Komplett Scharf
Extern Scharf Gruppe	[Gruppe] > Komplett Scharf
	Oder Bereich x > [Gruppe]
Teilscharf	Alle Bereiche oder Bereich x > Teilscharf
Unscharf	Alle Bereiche oder Bereich x > [Code] > Unscharf

Einstellungen	
Benutzer und Codes	Bearbeiten, löschen oder hinzufügen neuer Benutzer
Webschnittstellen Nutzer und Codes	Bearbeiten, löschen oder hinzufügen neuer Benutzer und deren Zugangsdaten
Passwort ändern	Altes Passwort/ Neues Passwort/ Bestätigung > Neues Passwort einrichten
Linien umleiten (Zonen ausblenden)	Auswahl der Linie xx > Ausblenden > Aktualisieren
Erscheinungsbild ändern	Wähle Farbschema aus
Meldungen	Namen, E-Mail oder Telefonnummer eintragen, Sprach einstellungen, Bereichszugehörigkeiten und De-/Aktivierung von Scharf oder Unscharf Meldungen (Mail oder SMS)
Zeitzone	Wählen Sie Ihre Zeitzone aus

Ereignisliste
Übersicht des Ereignisprotokolles und ggf. Exportierung

Automation	
Ansteuerung Schaltausgang	De-/Aktivierung der Schalausgänge > Aktualisieren

Anzeigen

LCD und Touchscreen Bedienteile

(Eingeschaltet):
An: Spannung OK, Keine Störung
Aus: Keine Spannung
Schnell blinken: Störung

✓ **(**Berdeit**):**
An: Bereit zur Scharfschaltung
Aus: Nicht Bereit
Langsam blinken: Bereit mit einer offenen verzögerten Linie

(Scharf) / Rote LED
An: System scharf (Extern oder Intern)
Aus: System unscharf
Langsam blinken: Austrittsverz. aktiv
Schnell blinken: Alarm

(Sabotage) :
An: Sabotage Alarm
Aus: K. Sabotage

(Intern / Umleitung):
An: System Intern scharf / Linienumleitung aktiv
Aus: Keine Umleitung

(Feuer):
An: Feueralarm
Aus: Kein Feueralarm
Blinken: Feuer Störung

(Transponderleser) [Nur bei Touchscreen]
Blinken: Zeigt ob Bedienteil über Transponderleser verfügt

2-Wege Slim Bedienteil

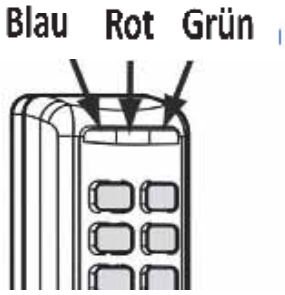

LED Anzeige

Farbe	Stand	Status
Blau	Blinken	Bei Kommunikation mit Zentrale
Rot	An	System Komplett oder Teilgeschärft
	Langsam	Während Austrittsverzögerung
	Schnell	Während Alarm
Grün	Blinken	Störungsanzeige bei nicht scharfer Anlage*
Grün/Rot	Wechselnd	Warten auf Codeeingabe

2-Wege Funk-Handsender

Funktion	LED* (Sende Befehl)	LED* (Empfange Status)
Komplett Scharf (Extern)	Grün	Rot
Intern Scharf	Grün	Orange
Unscharf	Grün	Grün
Alarm	Grün	Blinkende LED

* Orangefarbene LED's sind ein Indiz für schwache Batterieen.

Benutzercode bearbeiten

1. Drücken Sie die -Taste.
2. Geben Sie Ihren Supervisor Code ein (Werkseinst.: 1234) gefolgt von der –Taste.
3. Wählen Sie den Menüpunkt Codes/Transponder.
4. Wählen Sie den Menüpunkt Festlegen.
5. Wählen Sie einen Benutzer aus und bestätigen Sie mit der –Taste.
6. Wählen Sie den Menüpunkt Code bearbeiten.
7. Tragen Sie nun den neuen Code ein gefolgt von der –Taste.
8. Tragen Sie unter Menüpunkt Name einen gewünschten Benutzercode ein.
9. Wiederholen Sie diesen Schritt für weitere Benutzer.

Transponder Zuweisung

1. Wiederholen Sie die oben angegebenen Schritte 1 – 5.
2. Wählen Sie (Über-)schreiben und drücken die -Taste.
3. Halten Sie den gewünschten Transponder innerhalb von 10s vor die Transponderleseeinheit.

Einstellung von Uhrzeit und Datum

1. Drücken Sie die -Taste und tragen Sie Ihren Supervisor Code ein gefolgt von der –Taste.
2. Wählen Sie den Menüpunkt Uhr und drücken Sie die –Taste.
3. Im Display wird die Uhrzeit angezeigt. Drücken Sie die –Taste.
4. Tragen Sie die Uhrzeit im 24 Stunden Format ein. Zur Navigation verwenden Sie bitte die Pfeiltasten und zum Ziffernwechsel die Ext./Int. Scharf Tasten (+)
5. Drücken Sie die –Taste um die Einstellungen zu speichern.

SMS Befehle via GSM

Steuern des Systems per SMS (Nur verfügbar bei integriertem GSM-Modul)

Extern Scharf	[Code][A], Beispiel: 1234A
Unscharf	[Code][D] , Beispiel: 1234D
Intern Scharf	[Code][H] , Beispiel: 1234H
Teilscharf	[Code][A] [Bereichsnr.] Beispiele: Bereich 1 Schärfen: 1234A1 Bereich 1 und 2 Schärfen: 1234A12
Teilunscharf	[Code][D] [Bereichsnr.] Beispiel: Bereich 1 Entschärfen: 1234D1
Linie Umleiten	[Code][B][Liniennummer]
Umleitung aufheben	[Code][UB] [Liniennummer]
Schaltausgang aktivieren	[Code]UOON[Nummer des Ausgangs]
Schaltausgang deaktivieren	[Code]UOOFF[Nummer des Ausgangs]
Statusanfrage	[Code]ST
Guthabenabfrage	[Code]CR
FM-Nummer ändern	[Code]FMPHONE[FM-Indexnummer]NEW[neue Rufnummer]

Hinweise:

1. Bei SMS Befehlen muss nicht auf Groß- bzw. Kleinschreibung geachtet werden.
2. Leerzeichen zwischen den Strings werden nicht benötigt.
3. Der werksseitige Supervisor-Code ist „1234“ (Grand Master).
4. Fügen Sie dem SMS Befehl ein einfaches „RP“ am Ende an, um eine Bestätigungs-SMS bei erfolgreichem SMS-Eingang von der LightSYS als Antwort zu erhalten. Beispiel: 1234ARP

Telefon Fernsteuerungs-Befehle

Anmerkung: Nur verfügbar bei integriertem digitalen Sprachmodul.

Einen Anruf vom System annehmen: 1. Nehmen Sie den Hörer ab 2. Sagen Sie „Hallo“ und drücken die [#]. Daraufhin werden Sie eine Ereignis-nachricht hören 3. Wählen Sie eine Option aus dem	**Bestätigungs-Menü:** Bestätigung: [1] Bestätigung aller Anrufe i.d. Liste: [2]+[Code]+[#] Zugang Funktionsmenü: [3][Code][#] Hören und Sprechen: [3][6][Code] Wiederholung der Nachricht: [#] Zurück: [*]
Das System anrufen 1. Wählen Sie die Rufnummer des Systems, und verfahren Sie wie folgt: • Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter: Einmal anklingeln lassen, auflegen und erneut anrufen. • Ohne Anrufbeantworter: Warten Sie bis das System den Anruf entgegennimmt. 2. Geben Sie an der Telefontastatur den 2-stelligen DTMF-Code ein. 3. Geben Sie Ihren Benutzercode gefolgt von der [#]-Taste. 4. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus dem Funktionsmenü.	**Funktionsmenü:** Schärfen aller Bereiche: [1][1] Schärfen eines Bereichs: [1][9][Bereichs-Nr.] Entschärfen aller Bereiche: [2][2] Entschärfen eines Bereiches: [2][9][Bereichs-Nr.] Ansteuern eines Schaltausganges: [4][SA-Nr.] FM-Rufnummern ändern: [5][FM-Nr.][#][2][Neue Rufnummer]:[#][1] „Hineinhören“: [6][1] „Hineinsprechen“: [6][2] Hören und Sprechen: [6][3] Nachricht Aufnahme: [7] Verlassen: [0] Zurück zum Menü: [#] Zurück zum vorherigen Menü: [*]

© RISCO Group 12/2013 5IN2152