



## **Anleitung:**

**Einbau des Netzteils in die  
Alarmzentrale "FAP083"**

**SEOPLAN**

**Das Netzteil kann auf Wunsch in das Gerät eingebaut werden. Im Folgenden wird dieser Einbau beschrieben:**

1. Öffnen Sie das Gehäuse und setzen Sie in das obere Batteriefach 4 Alkaline-Batterien ein.

2. Am unteren Batteriefach entfernen Sie die Zwischenwand, indem Sie die Sollbruchstellen an dessen unterem Rand mit einem geeigneten Werkzeug - z.B. einem Seitenschneider - auftrennen (Siehe Abb. 1).

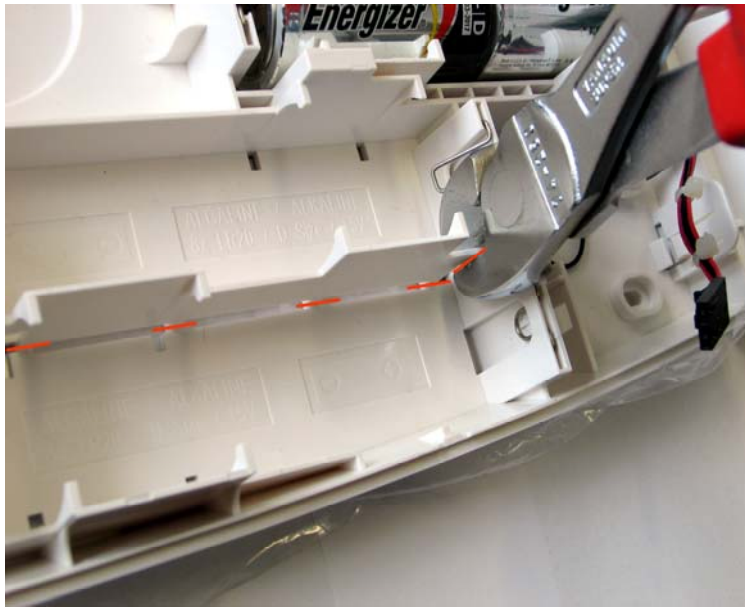


Abb. 1

3. Kleben Sie das Netzteil mit dem beigefügten Klebepad in das Batteriefach ein.

4. Legen Sie das Kabel des Netzteils an der rechten Wand des Batteriefachs entlang und führen Sie es um die obere Kante dieser Wand herum (Siehe Abb. 2)

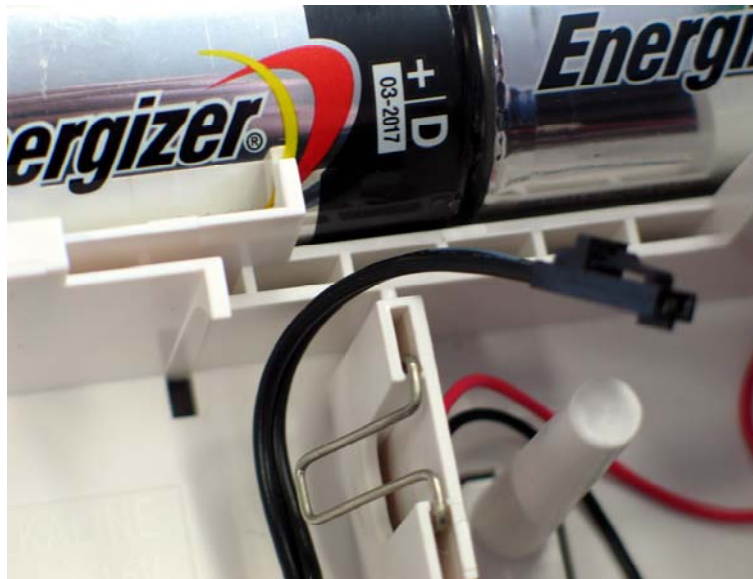


Abb. 2

5. Schließen nun das Netzteilkabel an die Hauptplatine der Zentrale an (siehe Abb. 3). Schließen Sie das Netzteil noch nicht an das Stromnetz an!



Abb. 3

6. Führen Sie den den kleinen Anschlussstecker des Netzkabels ("Euro-8-Stecker") durch die Öffnung der Zentralen-Rückwand, legen Sie es ebenfalls um die obere Kante des Batteriefachs herum und stecken Sie es in die Buchse des Netzteils (Siehe Abb. 4).

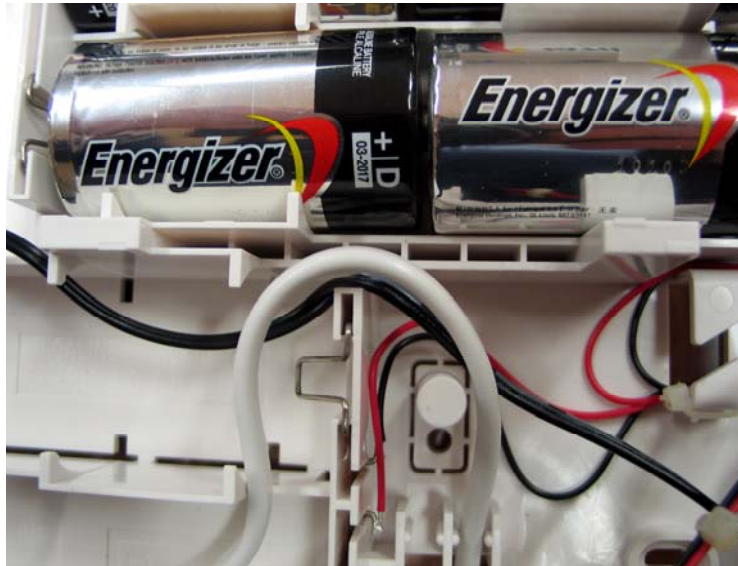


Abb. 4

7. Nehmen Sie nun die Installationsanleitung und fahren Sie, wie dort beschrieben, mit der Inbetriebnahme der Anlage fort.



**SECPLAN Technik GmbH**  
Buchenstraße 15  
D-64385 Reichelsheim

**Hotline: 06164 / 515 2990**