2019

MontageAnleitung Antenne FANT056

GÜLTIG FÜR ALARMZENTRALE WICOMM PRO

DIRK ASSMANN

Montage der Antenne FANT56 an Zentrale Wicomm Pro

Allgemeiner Hinweis: Diese Anleitung ist nur für die Alarmzentrale WICOMM PRO gültig.

1. Entfernen Sie die Bodenplatte der Alarmzentrale und ziehen Sie das Mobilfunk-Modul vom Gerät ab. Öffnen Sie das Mobilfunk-Modul vorsichtig mit einem Schraubendreher.

Abbildung 1

2. Ziehen Sie das Kabel der integrierten Antenne vorsichtig von der Antennenbuchse ab (am besten mit einer schmalen Flachzange). Drücken Sie nun den Stecker der externen Antenne auf die Buchse (s.Abb. 2).

Abbildung 2

3. An der Gehäusekante, an der das LAN-Modul innen anliegt (erkennbar an der RJ45-Buchse), befindet sich eine Kabeldurchführung, die durch eine Sollbruchstelle verschlossen ist (s. Abb.3).

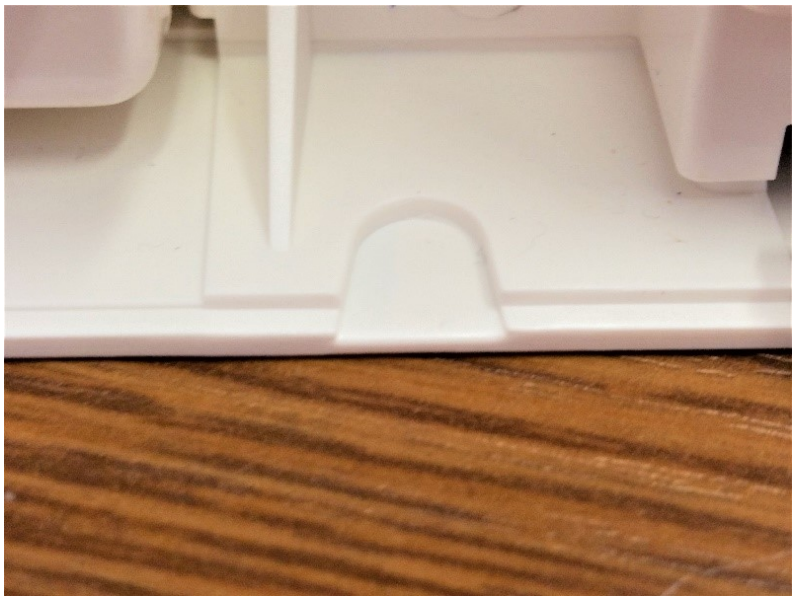

Abbildung 3

Entfernen Sie diese Sollbruchstelle mit einem Seitenschneider (s. Abb 4)

Abbildung 4

4. Das Antennenkabel besteht aus 2 Kabelsegmenten, die an einem Verbindungsstück miteinander verschraubt sind. Befestigen Sie dieses Verbindungsstück an der neu erzeugten Kabeldurchführung (s. Abb. 5)

Abbildung 5

5. Setzen Sie nun die Bodenplatte wieder auf die Gehäuseunterseite auf und rasten Sie sie ein.

Abbildung 6

5. Die Antenne ist nun angeschlossen.

Abbildung 7